


CONJUNTO PARA COMPRIMIR PISTONES DE FRENOS

Cód. 0510 002

 Traducción del manual de instrucciones de servicio original

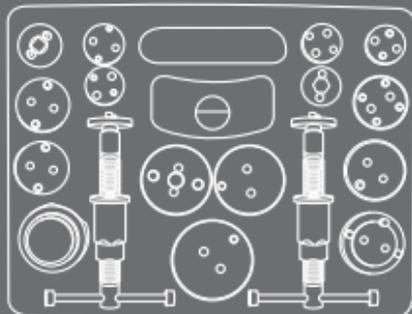

ES

Lea las instrucciones



Lea las instrucciones detenidamente antes de instalar, operar, dar servicio o reparar esta herramienta. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y accesible.

ADVERTENCIA - Antes de la primera puesta en servicio, leer necesariamente las indicaciones de seguridad! La inobservancia de las instrucciones de servicio y las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al operario y a otras personas.

Precauciones de seguridad



- El uso normal de esta herramienta puede exponer al usuario a polvo o a partículas microscópicas dañinas para la salud.
- Siempre use equipo y ropa de seguridad adecuadas para trabajar con esta herramienta.
- Siempre seleccione los accesorios correctos, en tamaño y diseño según el trabajo a desarrollar.
- Siempre trabaje en un área limpia, segura, organizada y equipada adecuadamente.
- Nunca empiece reparaciones sin asegurarse que el vehículo está en posición segura y que no se moverá durante la reparación.

Desembalaje

Después de haber quitado el embalaje, es preciso asegurarse de la integridad del aparato controlando que no haya partes visiblemente dañadas; en caso de duda, no utilizar el aparato. Depositar los elementos del embalaje (bolsas de plástico, papel, etc.) en los lugares previstos. Los citados materiales no deben dejarse al alcance de los niños, pues son potenciales fuentes de peligro.

Uso Previsto


Este PRODUCTO ha sido diseñado para comprimir pistones de freno. Cualquier otro uso es considerado inadecuado. Nunca modifique la herramienta.

El usuario es responsable de daños derivados del uso inadecuado o por la inobservancia de las indicaciones relativas a la seguridad.

Información del producto

Set completo de adaptadores para un gran rango de vehículos. Diseñado para retroceder y rebobinar pistones de freno. Se provee con tornillos de ensamble de mano derecha e izquierda. Los tornillos de ensamble de mano derecha se requieren para Ford, Citroen, Renault. Los platos de adaptación con tornillos de ensamble y plato de rotación están hechos a precisión. Previenen daños de pistones y sellos.

Despiece

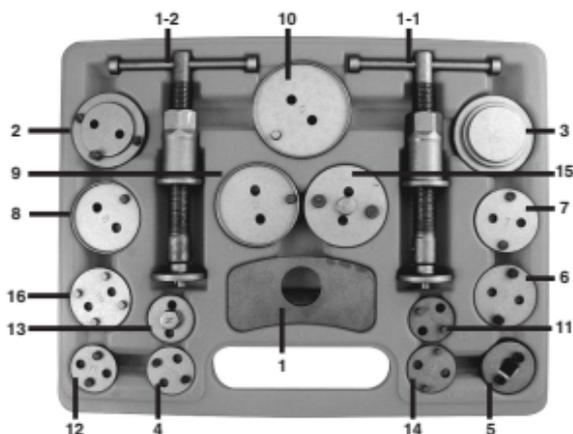

Pieza	Código	Descripción	
1	90510 002-01	Soporte	1
1-1	90510 002-RMB	Cuerpo Principal Derecho	1
1-2	90510 002-LMB	Cuerpo Principal Izquierdo	1
2	90510 002-02	Adaptador Citroen/XM, Xantia (F/R)	1
3	90510 002-03	Adaptador Audi (F), Fiat / Alfa Romeo (F), Ford / Fiesta (F), Isuzu (F), Honda / Concerto (F), Jaguar / Xj6, Xj40 (F/R), BMW / 318is, 320i, 325TD, 518i, 525i & 1x, 740i, 850ci, M5 (F), Mercedes Benz / 190, 200, 300, 420, 560 series (F), Mitsubishi / Colt (F), Nissan / Mler, Stanza, Sunny (F), Rover / Austin, Metro 200 & 400 Series, Maestra, Montego (F), Toyota / Camry (F), Volvo (F), VW/ Passat, Golf GTI (F)	1
4	90510 002-04	Adaptador Ford Australia / NZ Telstar, Laser (R), Mazda (R), Saab 9000 (R), Fiat / Alfa Romeo 1.642.0 (R), Honda / Prelude, CRS 16i, GM / Saturn (R), GM / Grand Prix, Lumina	1
5	90510 002-05	Conductor de Adaptador de 3/8" utilizada con varilla de extensión y trinquete cuando es necesario de aplicar más fuerza a los pistones	1
6	90510 002-06	Adaptador de Nissan Primera, VW/Golf IV	1
7	90510 002-07	Adaptador Audi / 80, 90, VB+100, Coupe E(R), Rover / 800 ABS, Subaru L+Z (R), Ford / Sierra ABS, Granada, Scorpio ABS 85 (R), Nissan / Bluebird 1.8 Turbo, Silvia Turbo, Primera 2.0i LS / GS / GSX (R), Peugeot / 405 1.9Gi, Gri, Sri, Gxi, Mi 16, 605 2.0 Sri (R), Toyota / Celica, Corolla GT, MR2 (R), VW / Golf GTI, Jetta Synchro, Jetta GTI 16V, Passat CL, GL, GT & GT 16V, Corrado 16V Scirocco GTX 16V (R)	1
8	90510 002-08	Adaptador de GM para pistones del diámetro más de 1-7/8"	1
9	90510 002-09	Adaptador de GM para pistones del diámetro más de 2-1/8" (CADI Sevilla/Eldorado 80-85)	1
10	90510 002-10	Adaptador de GM para pistones del diámetro más de 2-1/2" (Sevilla/Eldorado 79)	1
11	90510 002-11	Adaptador de Renault/R21, Laguna (Disco Trasero)	1
12	90510 002-12	Adaptador de Ford Motors/Mini Cooper/ Mazda 3	1
13	90510 002-13	Adaptador de Saab, Honda	1
14	90510 002-14	Adaptador de Opel (Disco Trasero)	1
15	90510 002-15	Adaptador de Citroen	1
16	90510 002-16	Adaptador de Nissan Maximas	1

